

# Brandskyddstips för hemmet



## Vid brand

Varna-Rädda-Larma-Släck

Om det börjar brinna tar det bara ett par minuter innan det är rökfyllt i din bostad. Röken är det största hotet när det brinner. Den innehåller ämnen som söver och kväver samtidigt som den gör det svårt att orientera sig. Röken är varm och stiger uppåt. Nere vid golvet under röken kan du se bättre och andas lättare. Kryp ut under röken och stäng alla dörrar efter dig.

## Brandvarnare



En brandvarnare är en nödvändig och billig livförsäkring. Den reagerar snabbt på brandröken och varnar, så du hinner sätta dig i säkerhet och larma och eller om elden är liten släcka.

Du bör ha minst en brandvarnare på varje våning, helst fler. Ett stängt sovrum med TV eller andra elektriska apparater bör definitivt ha en egen brandvarnare.

Kontrollera brandvarnaren regelbundet och ha för vana att byta batteri varje år.

## Släckutrustning som kan vara bra




Handbrandsläckare. Rekommenderas en pulversläckare på sex kilo.

Vattenslang som vintertid förvaras frostfritt

Brandfilt som är lätt tillgänglig

## Brand i TV

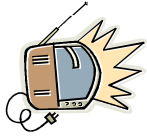

Börjar oftast med att rök stiger från TV:n. Drag ut kontakten, om branden fortsätter, så kväv med brandfilt, eller släck genom att hälla på vatten, eller använd din handbrandsläckare. Om möjligt så ta ut TV:n

## Spisen



En vanlig brandsorsak i bostaden är brand på spisen. Man glömmer bort en kastrull eller en stekpanna som överhettas och börjar brinna. Släck en sådan brand genom att lägga ett lock eller en bakplåt över kastrullen/stekpannan och flytta den från den heta plattan. Använd aldrig vatten att släcka med om det är fett som brinner.

## Uppställning av soppkärl och containrar



En vanlig soptunna bör stå minst två meter från vägg.  
En större variant på 600 liter bör stå minst 3 meter från vägg  
En container bör stå minst sex meter från vägg.

## Linolja



Lämna aldrig trasor innehållande linolja eller andra vegetabiliska oljor i brännbar miljö då de kan självantända. Förvara därför trasorna efter användandet i ett kärl med vatten och lock ett par dygn, eller bränn dom.

## Brand i kläder



Om det brinner i dina eller någon annans kläder måste du handla snabbt men lugnt. Brinner det i dina egna kläder så lägg dig snabbt ner, rulla runt och kväv elden. Kyl brännskador med vatten.

Brinner det i någons annans kläder så lägg omkull personen, kväv med filt, rock (ej syntetmaterial) eller använd vatten. Dra över filten från huvudet och nedåt så att lågor ej slår upp i ansiktet. Kyl brännskador med vatten.

## Förvaring brandfarlig vara utan särskilt tillstånd



Det finns särskilda regler för förvaring av brandfarlig vara i bostadshus och i lägenhet. I en lägenhet får brandfarlig vara endast finnas för hushållets behov.

**I ett flerfamiljshus** får inga sådana varor överhuvudtaget förvaras i källare, vindar och garage. I lägenheten får förvaras sprayburkar, gasolflaska av typ, campingkök max 5 liter och brandfarlig vätska max 10 liter i godkänd behållare. På balkong får förvaras max 2st gasolflakor P11 och brandfarlig vätska max 25 liter.

**I ett enfamiljshus eller fritidshus** får förvaras sprayburkar, max 2st. gasolflaskor P11 och brandfarlig vätska max 10 liter i bostadsdelen. I garaget får förvaras sprayburkar, max 2st. gasolflaskor P11 och max 100 liter brandfarlig vätska inklusive det som finns i fordonstank och ev. reservdunk.

## Kontrollera om ditt hem är säkert



- Det finns inget brännbart material som ligger på eller i spisens omedelbara närhet.
- Stickkontakten till kaffebryggaren och brödrosten är utdragna. Installera gärna en timmer
- Glödlampor har rätt Watt-antal och att inga skarvsladdar är i kläm. Det finns inga trasiga eller lösa vägguttag/kontakter.
- Inga handdukar eller annat brännbart material hänger på el-element för torkning.
- Levande ljus släcks när ingen är i rummet
- Om säkringar ofta går sönder-kontakta elektriker för felsökning.
- El- och antensladd till TV:n och andra tillhörande apparater är urdragna vid åskväder.
- TV:n står fritt och luftigt och att det finns inga dukar, stearinljus eller annat på TV:n som kan orsaka eller förstärka en brand.
- köksfläkten rengörs kontinuerligt.
- Det finns tillräckligt med brandvarnare som testas kontinuerligt.
- Det finns en handbrandsläckare till bostaden.
- Det dammsugs med jämna mellanrum bakom kylskåp och frysskåp.
- Ljusstakar står fritt från gardiner o dyl. och att de har obrännbara dekorationer.
- Det finns jordfelsbrytare.

För ytterliggare information kontakta Räddningstjänsten Habo